Cuisinart®

INSTRUCTION
BOOKLET



Compact 4-Slice Toaster

CPT-140RC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **Read all instructions.**
2. **Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.**
3. To protect against electrical shock, do not place any part of the toaster in water or other liquid. See instructions for cleaning.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning or handling.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been dropped or damaged in any way, or if it is not operating properly. Return the toaster to the nearest Cuisinart Repair Center for examination, repair, mechanical or electrical adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may cause injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of the table or countertop or touch hot surfaces.
10. Do not place toaster on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Do not use this toaster for other than intended use.
12. **Oversize foods, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster, as they may involve a risk of fire or electric shock.**
13. **A fire may occur if the toaster is covered with or touching flammable materials, such as curtains, draperies or walls, when in operation. Do not operate under wall cabinets.**
14. Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged into electrical outlet.
15. To avoid possibility of fire, do not leave toaster unattended during use. Unplug when not in use.
16. To disconnect, push the cancel button, then remove plug from wall.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

NOTICE

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

TABLE OF CONTENTS:

INTRODUCTION


Cuisinart has streamlined the 4-slice toaster! The Compact 4-Slice Toaster is two toasters in one, with two separate control panels to let you toast two types of breads, bagels, or muffins at the same time. LED lights next to each button let you monitor the toasting process. The 9-setting LED backlit browning dials make it easier than ever to choose the shades you want.

Cuisinart products are famous for convenience, and this toaster is no exception. Our Extra-Lift levers let you bring small items higher up for easy removal. Cleanup and storage are simple, with a slide-out crumb tray, wipe clean housing and a clutter-free cord wrap.

FEATURES AND BENEFITS

1. **Dual Control Panels**
   Two sets of controls toast breads on different settings. Use controls and carriage lever on the left for slots 1 & 2 and controls and carriage lever on the right for slots 3 & 4.
2. **Extra Lift Carriage Control Lever**
   Brings small items close to the top of the toaster, for easy removal.
3. **1-1/2” (3.8 cm) Toasting Slots**
   Wide toaster slots toast a wide variety of items.
4. **Browning Control**
   Rotary LED dial sets selected shade. 9 browning levels toast from light to dark.
5. **Bagel Button**
   Adds extra time to toasting cycle. LED lights when selected.
6. **Defrost Button**
   Defrosts and toasts frozen bread. LED lights when selected.
7. **Reheat Button**
   Reheats without browning or toasting. LED lights when selected.
8. **Cancel Button**
   Interrupts toasting process.
9. **LED Indicator**
   A simple LED backlit dial lets you select any of 9 browning shades.
10. **Slide-out Crumb Tray (not shown)**
    Pulls out to clean crumbs that collect in bottom of toaster.
11. **Cord Storage (not shown)**
    Takes up excess cord and keeps countertop neat.

figure 1

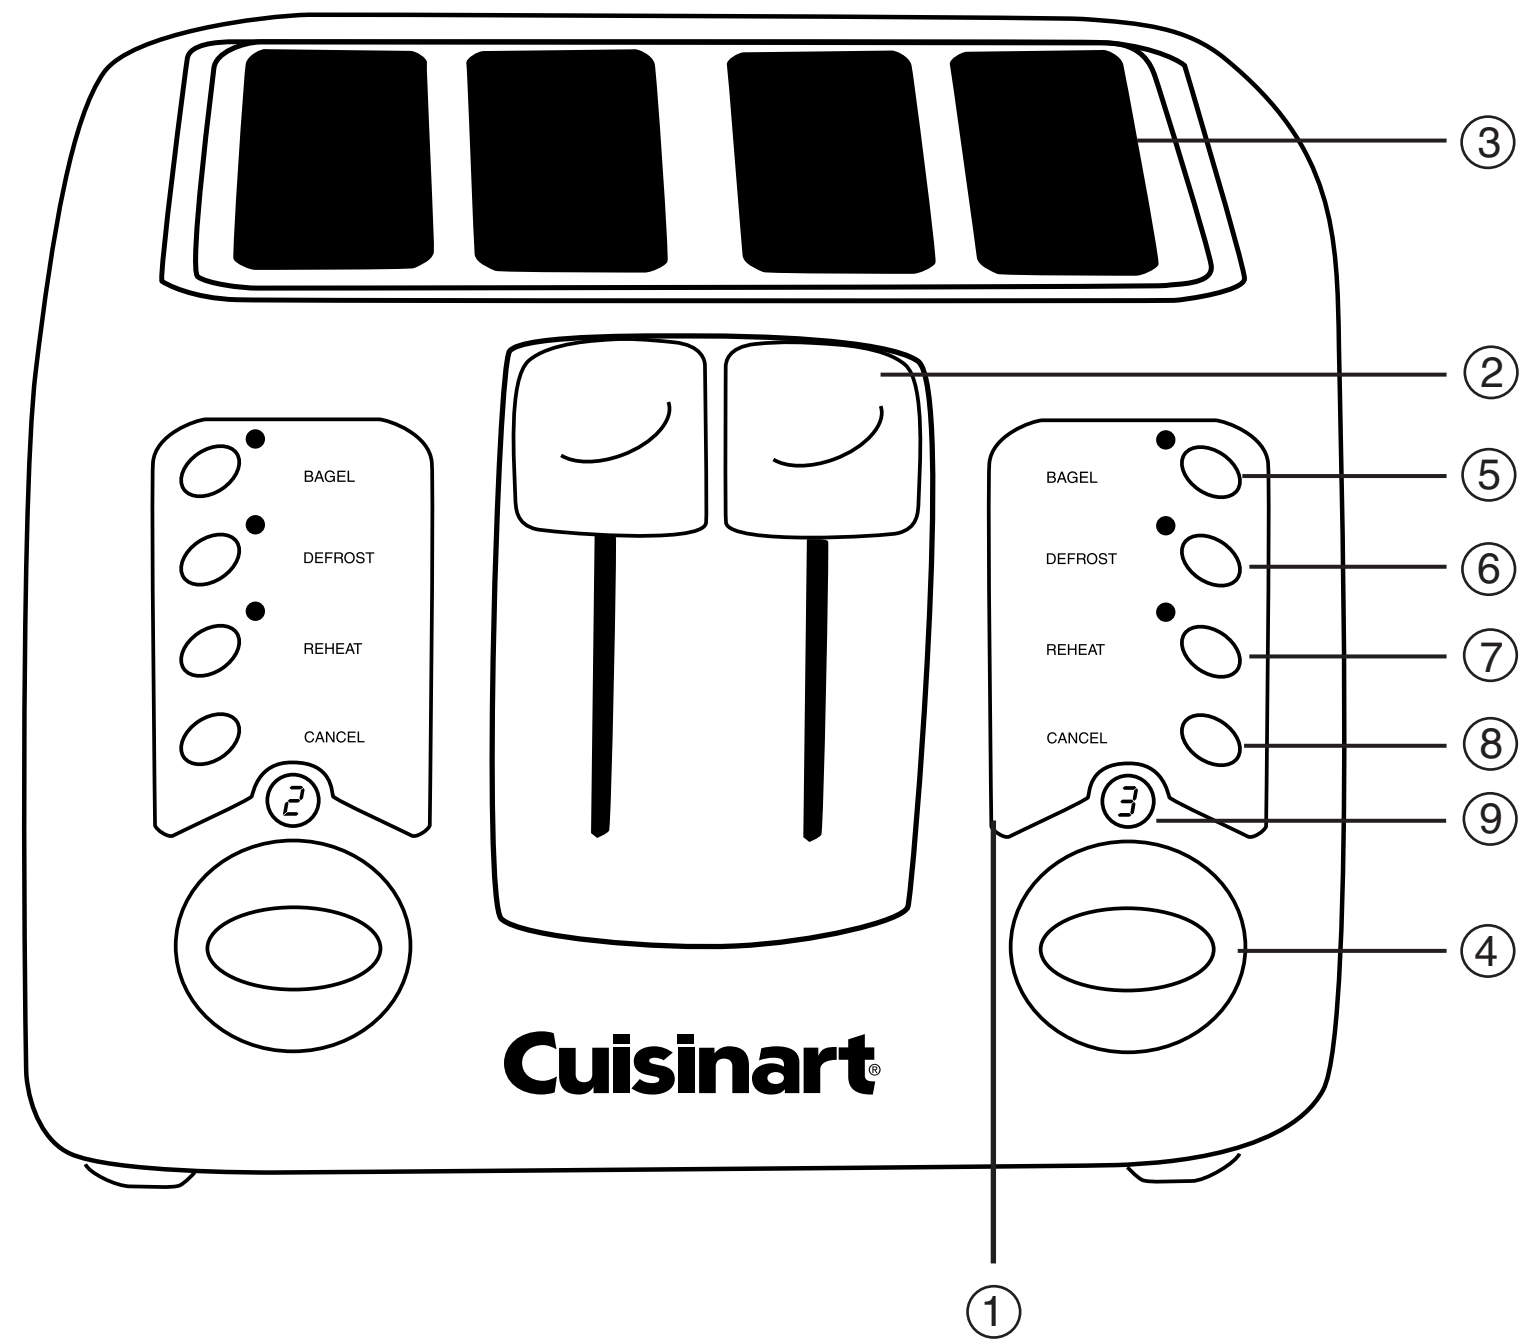

USE AND CARE

Unwind the power cord. Check that the crumb tray is in place and that there is nothing in the toaster slot. Plug power cord into the wall outlet.

1. **Insert Slice(s) of Bread.**
   Be sure that multiple slices do not overlap and that the carriage is in the up position.

2. **Set the Browning Control.**
   Turn rotary switch to the desired position:

Setting	Color
1-3	light
4-6	medium
7-9	dark

Note: Use controls and carriage lever on the left to toast items in slots 1 & 2.
Use controls and carriage lever on the right to toast items in slots 3 & 4.

Some notes on browning:
Toasting is a combination of cooking and drying of the bread. Therefore, differences in moisture level from one bread to another can result in varying toasting times.

- For slightly dry bread, use a lower setting than you normally would.
- For very fresh bread or whole wheat bread, use a higher setting than normal.
- Breads with very uneven surfaces (such as English muffins) will require a higher toast setting.
- Thickly cut pieces of bread (including bagels) will take longer to toast, sometimes significantly longer, since more moisture must be evaporated from the bread before toasting can occur. Very thick pieces may require two cycles.
- When toasting raisin or other fruit breads, remove any loose raisins, etc. from the surface of the bread before placing into the toaster. This will help prevent fruit pieces from falling into the toaster or sticking on the guide wires in the slot.
- Before toasting bagels, slice each bagel into two equal halves.

Single Slice Toasting:
If you are toasting a single slice of bread, set the heat selector to a lighter setting than you normally would. The toaster is designed to heat the whole toasting chamber for two slices. By lowering the heat for a single slice, you won't overtoast.

Notes on Specialty Uses:
The following breads and pastries should be warmed using the "Defrost" button:

Frozen Waffles, Pancakes, French Toast and Frozen Bagels

Toaster pastries: Exercise caution with toaster pastries; the filling can become quite hot, long before the surface of the pastry becomes browned. Never leave toaster pastries unattended while toasting or warming.

3. **To Begin Toasting.**
   Press the carriage lever until it locks into the down position.

4. **To Stop Toasting.**
   When the toasting cycle is finished, the toast will be raised. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the "Cancel" button.

Tips:

- Never force foods into the toasting slot. Foods should fit freely between the guide wires.
- Do not place buttered breads or pastries with fillings or frostings in the toaster, as this could create a fire hazard.
- Uneven toasting is usually due to bread slices of uneven thickness.
- After use, unplug your toaster from the electrical outlet.

Defrost Button

The "Defrost" button is designed to first defrost and then toast the bread, which extends the toasting cycle slightly.

1. **Insert slice(s) of bread.**

   Be sure that multiple slices do not overlap and the carriage is in the up position.
2. **Set the Browning Control.**

   Setting 1-3:
   For refrigerated breads and thinner frozen items such as frozen pancakes.

   Setting 4-6:
   For toaster pastries, frozen waffles and (thin) French toast, and refrigerated bagels.

   Setting 7-9:
   For thicker frozen items such as bagels, hand-cut bread and thick French toast.
3. **Press the Carriage control lever until it locks into position.**
4. **Press the "Defrost" button.**
   Red LED indicates feature is activated.

To stop cycle:

When the defrost cycle is complete, the toaster will raise the bread. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the "Cancel" button to interrupt. After use, unplug the toaster from the electrical outlet.

Reheat Button

The reheat feature allows you to reheat bread without browning or toasting.

1. **Insert slice(s) of bread.**
   Be sure that multiple slices do not overlap and the carriage is in the up position.
2. **Press the carriage control lever until it locks into position.**
3. **Press the "Reheat" button.**
   Red LED indicates feature is activated.

To stop cycle:
When the reheat cycle is complete, the toaster will raise the bread. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the cancel button to interrupt.

After use, unplug the toaster from the electrical outlet.

Bagel Button

The bagel feature adds extra time to the toasting cycle to allow for thicker breads.

1. **Insert slice(s) of bread.**
   Be sure that multiple slices do not overlap and the carriage is in the up position.
2. **Press the carriage control lever until it locks into position.**
3. **Press the "Bagel" button. Red LED indicates feature is activated.**
4. **When the Bagel cycle is complete, the toaster will raise the bread. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the "Cancel" button to interrupt.**

CLEANING AND MAINTENANCE

Always allow the toaster to cool completely before cleaning.

1. Always unplug the toaster from the electrical outlet.
2. Do not use abrasive cleansers. Simply wipe the exterior with a clean damp cloth and dry thoroughly. Apply any cleansing agent to a cloth, not to the toaster, before cleaning.
3. To remove crumbs, slide out the crumb tray and discard crumbs. Wipe clean and replace. Never operate the toaster without the crumb tray in place.
4. To remove any pieces of bread remaining in the toaster, turn the toaster upside down and gently shake. Never insert any hard or sharp instruments into the slot, as this could damage the toaster and cause a safety hazard.
5. Never wrap the cord around the outside of the toaster. Use the cord storage cleats on the underside of the toaster.

CUISINART® COMPACT TOASTER LIMITED 3 YEAR WARRANTY

This limited warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart® Toaster which was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable state law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Cuisinart® Toaster will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for three years from the original date of purchase.

We suggest you complete and return the enclosed product registration card promptly to facilitate verification of the date of original purchase. However, return of the product registration card does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture. If your toaster should prove to be defective within the warranty period, we will repair or replace it at our option, without charge to you. To obtain warranty service, simply send the defective product to:

Cuisinart Canada, 156 Parkshore Drive,
Brampton, Ontario, or call our Consumer Service Centre
toll-free at 1-800-472-7606.

To facilitate the speed and accuracy of your return, please also enclose $7.00 for shipping and handling of the product. Please be sure to include a return address, description of the product defect, product serial number and any other information pertinent to the product's return. Please pay by check or money order.

Your Cuisinart® Toaster has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use with authorized Cuisinart® accessories and replacement parts. **THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ANY DEFECTS OR DAMAGES CAUSED BY ACCESSORIES, REPLACEMENT PARTS OR REPAIR SERVICE OTHER THAN THOSE WHICH HAVE BEEN AUTHORIZED BY CUISINART. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER ANY DAMAGE CAUSED BY ACCIDENT, MISUSE, SHIPMENT OR OTHER THAN ORDINARY HOUSEHOLD USE.**

THIS WARRANTY EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ALL APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, GIVEN TO YOU BY LAW, ARE HEREBY LIMITED IN DURATION TO THIS WARRANTY.

If you have any questions about the safety features of your Cuisinart® Toaster, please call us, toll-free, at 1-800-472-7606.

BEFORE RETURNING YOUR CUISINART PRODUCT

If you are experiencing problems with your Cuisinart product, we suggest that you call our Consumer Service Centre at 1-800-472-7606 before returning the product for servicing. Often, our Consumer Service Representatives can help solve the problem without having the product serviced. If servicing is needed, a representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

***Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Centre, please remind the Servicer to call our Consumer Service Centre at 1-800-472-7606 to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.**

Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE®



Coffeemakers

Cafetières



Food Processors

Robots de cuisine



Toaster Ovens

Fours grilloirs



Blenders

Mélangeurs



Cookware

Batterie de cuisine



Ice Cream Makers

Sorbetières

Cuisinart offers an extensive assortment of top quality products to make life in the kitchen easier than ever. Try some of our other countertop appliances and cookware, and Savor the Good Life®.

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de première qualité pour vous faciliter la tâche dans la cuisine. Essayez quelques-uns de nos petits appareils et notre batterie de cuisine et...savourez la bonne vie®.

www.cuisinart.ca

Cuisinart Canada
156 Parkshore Drive
156, chemin Parkshore
Brampton, Ontario
L6T 5M1

Printed in China
Imprimé en Chine
04CC18141

IB-4623-CAN

GRILLE-PAIN PETIT MODÈLE À 2 TRANCHES GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Cette garantie n'est offerte qu'aux consommateurs. Par consommateur, on entend tout propriétaire d'un Grille-pain Cuisinart® acheté aux fins d'un usage personnel, familial ou ménager. Cette garantie ne s'étend pas aux détaillants ni aux autres acheteurs ou propriétaires commerciaux.

Nous garantissons le Grille-pain Cuisinart® contre les vices de matière et de fabrication en usage ménager normal, pour une période de trois ans à compter de la date d'achat originale.

Nous vous recommandons de remplir et de retourner la carte d'inscription de la garantie sans tarder afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale. Toutefois, le renvoi de cette carte n'est pas une condition de garantie et vous devez retenir la preuve d'achat originale pour avoir droit aux provisions de la garantie. Advenant que vous n'ayez pas de preuve de date d'achat, la date d'achat sera alors la date de manufacture, aux fins de cette garantie. Advenant que le Grille-pain Cuisinart® fasse défaut au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons sans frais. Pour obtenir un service au titre de la garantie, veuillez communiquer sans frais avec le service après-vente au 1- 800-472-7606 ou écrivez à :

Cuisinart Canada
156, chemin Parkshore
Brampton, Ont. L6T 5M1
ou appelez le Centre de service client sans frais au 1-800-472-7606.

Afin d'accélérer le renvoi, nous vous prions de joindre un chèque ou mandat-poste de 7,00 $ pour les frais d'administration. Assurez-vous d'inclure une adresse de renvoi, une description du défaut, le numéro de série du produit et tout autre renseignement pertinent au renvoi du produit.

Remarque : Pour plus de protection et assurer une meilleure manutention de tout produit Cuisinart® que vous retournez, nous vous recommandons de vous adresser à un service de livraison assuré et traçable. La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport ou des envois qui ne lui sont pas parvenus. La garantie ne couvre pas les produits perdus et/ou endommagés.

Votre Grille-pain Cuisinart® a été fabriqué selon des normes strictes de qualité et a été conçu pour n'être utilisé qu'avec des accessoires et des pièces de rechanges autorisés par Cuisinart®. **CETTE GARANTIE FAIT EXPRESSÉMENT EXCLUSION DE TOUT VICE OU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE OU RÉPARATIONS EFFECTUÉES PAR D'AUTRES QUE CEUX AUTORISÉS PAR CUISINART. CES GARANTIES NE COUVENT PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR ACCIDENT, MAUVAIS USAGE, TRANSPORT OU AUTRE QUE L'USAGE MÉNAGER NORMAL.**

CES GARANTIES FONT EXCLUSION DE TOUT DOMMAGE FORTUIT OU INDIRECT.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES APPLICABLES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET BONNE FORME DANS UN BUT PARTICULIER APPLICALBE EN VERTU DE LA LOI, SONT, PAR LES PRÉSENTES, LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Pour toutes questions concernant les dispositifs de sécurité de votre grille-pain Cuisinart®, veuillez appeler sans frais, 1-800-472-7606.

AVANT DE RETOURNER VOTRE PRODUIT CUISINART®

ISi votre produit Cuisinart vous pose des problèmes, nous vous suggérons de communiquer avec notre Centre de service client au 1-800-472-7606 avant de le retourner pour réparation. S'il doit être réparé, un préposé pourra confirmer si le produit est encore couvert par la garantie et vous renvoyer au centre de service le plus proche.

***Important : Si le produit défectueux doit être réparé ailleurs que dans un Centre de service autorisé par Cuisinart, veuillez rappeler au préposé de téléphoner à notre Centre de service client au 1-800-472-7606 afin de s'assurer que le problème a été bien diagnostiqué, que le produit est réparé en utilisant les pièces approuvées et que le produit est encore couvert par la garantie.**

1. **Insérez la / les tranche(s) de pain.**
   Sil y a plus d'une tranche, faites en sorte qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot soit en position élevée.

2. **Réglez le bouton de grillage.**

   Position 1 - 3 :
   Pour pains réfrigérés et produits congelés plus minces tel que les crêpes surgelées.

   Position 4 - 6 :
   Pour viennoiseries, pains réfrigérés, pain doré (mince) et bagels réfrigérés.

   Position 7 - 9 :
   Pour articles congelés plus épais tels que bagels, pain tranché manuellement, et pain doré épais.

3. **Appuyez sur le contrôle du chariot jusqu'à ce qu'il s'en-clenche en position.**

4. **Appuyez sur le bouton « Defrost ». Le voyant DEL s'al-lumera pour indiquer que la fonction est activée.**

Pour interrompre le cycle :

Une fois le cycle de réchauffage terminé, le grille-pain fait monter la rôtie. Si vous désirez arrêter le cycle avant la fin, appuyez simplement sur le bouton « Cancel » pour l'interrompre.

Bouton pour bagel
Cette fonction a pour but de prolonger le cycle de grillage pour permettre de griller les pains plus épais.

1. **IInsérez la / les tranche(s) de bagel.**
   S'il y a plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent et que le chariot est en position élevée.
2. **Appuyez sur le contrôle du chariot jusqu'à ce qu'il s'en-clenche.**
3. **Appuyez sur le bouton « Bagel ». Le voyant DEL rouge indique la fonction est activée.**

Pour interrompre le cycel :
Une fois le cycle de réchauffage terminé, le grille-pain fera monter le pain. Si vous désirez interrompre le cycle avant qu'il soit complété, il suffit d'appuyer sur le bouton « cancel ».

Bouton pour bagel

Cette fonction a pour but de prolonger le cycle de grillage pour permettre de griller les pains plus épais.

1. **Insérez la / les tranche(s) de bagel.**
   S'il y a plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot est en position élevée.

2. **Appuyez sur le contrôle du chariot jusqu'à ce qu'il s'en clenche.**

3. **Appuyez sur le bouton « Bagel ». Le voyant lumineux rouge indique que la fonction est activée.**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez toujours refroidir le grille-pain complètement avant le nettoyage.

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique.

2. Ne vous servez pas de nettoyants abrasifs. Essuyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide propre et séchez. Mettez toujours le produit nettoyant sur le chiffon et non sur le grille-pain, avant le nettoyage.

3. Pour enlever les miettes, retirez le ramasse-miettes et videz le. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide, séchez et replacez-le. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le ramasse-miettes.

4. Pour enlever tout morceau de pain resté dans le grille-pain, tournez-le à l'envers et secouez-le légèrement. N'insérez jamais d'outils durs ou pointus dans la fente car ceci pourrait endommager le grille-pain et causer un accident.

5. N'enroulez jamais le cordon autour du grille-pain, mais plutôt dans les encoches à cette fin sous la base.

UTILISATION ET SOIN

Déroulez le cordon. Vérifiez si le plateau à miettes est en place et qu'il n'y a rien dans les fentes. Branchez la fiche dans la prise de courant.

1. **Insérez la (les) rôtie(s) dans le grille-pain.**
   Si vous faites griller plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot est en position élevée.

2. **Réglez le bouton de grillage.**
   Tournez le bouton à la position voulue :
   Bouton de réglage de la couleur

1 – 3	clair
4 - 6	moyen
7 – 9	foncé

Remarque : Utilisez les contrôles et levier du chariot de gauche pour les fentes 1 et 2.
Utilisez les contrôles et le levier du chariot de droite pour les fentes 3 et 4.

Au sujet du grillage :
Le grillage consiste à faire cuire et sécher le pain à la fois. Toutefois, le niveau d'humidité des pains varie de l'un à l'autre et peut occasionner une différence dans le temps de grillage.

- Les pains légèrement secs requièrent un réglage plus bas que la normale.
- Les pains très frais et les pains de blé entier requièrent un réglage plus élevé que la normale.
- Les pains à surface inégale (mouflets anglais, par exemple) requièrent un réglage pour rôties plus élevé.
- Les tranches de pain épaisses (y compris les bagels) prennent parfois beaucoup de temps à griller étant donné que l'humidité doit s'évaporer du pain pour qu'il puisse commencer à griller. Les tranches très épaisses peuvent exiger deux cycles.
- Lorsque vous faites griller du pain aux raisins ou à d'autres fruits, enlevez d'abord tous les raisins ou autres fruits qui se détachent facilement de la surface du pain avant de le placer dans le grille-pain. Ceci a pour but d'empêcher les fruits de tomber dans le grille-pain ou de coller aux guides métallique dans les fentes.
- Avant de faire griller les bagels, coupez-les en moitiés égales.

Grillage d'une seule tranche :
Pour faire griller une tranche de pain seulement, réglez le bouton de grillage à un degré inférieur au degré habituel, parce que le grille-pain a été conçu pour chauffer toute l'aire de grillage des deux rôties. En réduisant la chaleur pour une rôtie seulement, vous ne risquez pas de trop griller le pain.

Remarques au sujet des usages spéciaux :
Utilisez le bouton de dégel « Defrost » pour réchauffer les pâtis-series et pains suivants :

Gaufres congelées, crêpes, pain doré et bagels congelés

Pâtisseries grillées : Faites preuve de grande prudence lorsque vous faites griller les pâtisseries; la garniture peut devenir très chaude bien avant que leur surface soit dorée. Surveillez toujours le grille-pain quand vous faites griller ou réchauffer des pâtis-series.

3. **Pour commencer le grillage :**
   Appuyez sur la manette du chariot jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

4. **Pour interrompre le grillage :**
   À la fin du cycle de grillage, la rôtie monte automatiquement. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin du grillage, appuyez simplement sur le bouton « Cancel ».

Suggestions :

- N'insérez jamais les aliments de force dans les fentes. Ils devraient glisser librement entre les guides métalliques.
- Ne placez pas de pain et de pâtisseries beurrés dans le grille-pain; cela pourrait poser un risque de feu.
- Les tranches de pain inégales sont habituellement la cause d'un grillage non uniforme.
- Débranchez votre grille-pain après l'usage.

Bouton pour dégel

La fonction « Defrost » a pour but de dégeler le pain d'abord puis de le griller et de ce fait, prolonge le cycle de grillage.


INTRODUCTION

Le Grille-pain petit modèle Cuisinart® est plus petit que les grille-pain à 4 tranches ordinaires, mais il est meilleur! Profilé et conçu spécialement pour être placé de côté ou de face sur le comptoir, son clavier de commandes DEL et le bouton de grillage à écran DEL rétro-éclairé vous offrent 9 réglages faciles d'accès! Les produits Cuisinart® sont reconnus pour leur grande serviabilité et ce grille-pain ne fait pas exception à la règle. Il est muni d'une remontée extra haute pour faciliter le retrait des plus petits morceaux. Le nettoyage et le rangement sont très simples grâce à son plateau coulissant, son boîtier qui s'essuie d'un rien et un range cordon pour empêcher d'encombrer le plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. **Double fente**
   Utilisez les contrôles et levier du chariot de gauche pour les fentes 1 et 2. Utilisez les contrôles et le levier du chariot de droite pour les fentes 3 et 4.
2. **Manette de contrôle du chariot**
   Remonte la tranche de pain plus haut, facilitant ainsi le retrait des petits morceaux.
3. **Les fentes de 3,75 cm (1-1/2 po)**
   Fentes larges qui acceptent divers pains et viennoiseries.
4. **Degré de grillage**
   Ajuste le degré de couleur; vous avez le choix de 9 degrés, de clair à foncé.
5. **Bouton pour bagel**
   Prolonge le cycle de grillage. Le voyant DEL s'allume au toucher du bouton.
6. **Bouton pour dégel**
   Dégèle et rôtit les pains congelés. Le voyant DEL s'allume au toucher du bouton.
7. **Bouton pour réchauffage**
   Réchauffe sans brunir ni griller. Le voyant DEL s'allume au toucher du bouton.
8. **Bouton pour annuler**
   Interrompt le processus de grillage.
9. **Voyants lumineux DEL**
   Grâce au simple voyant DEL rétroéclairé, 9 degrés de grillage s'offrent à vous.
10. **Plateau à miettes coulissant (non illustré)**
    S'enlève pour nettoyer les miettes au fond du grille-pain.
11. **Range cordon (non illustré)**
    Pour ranger l'excédent du cordon et garder le dessus du comptoir libre.

figure 1

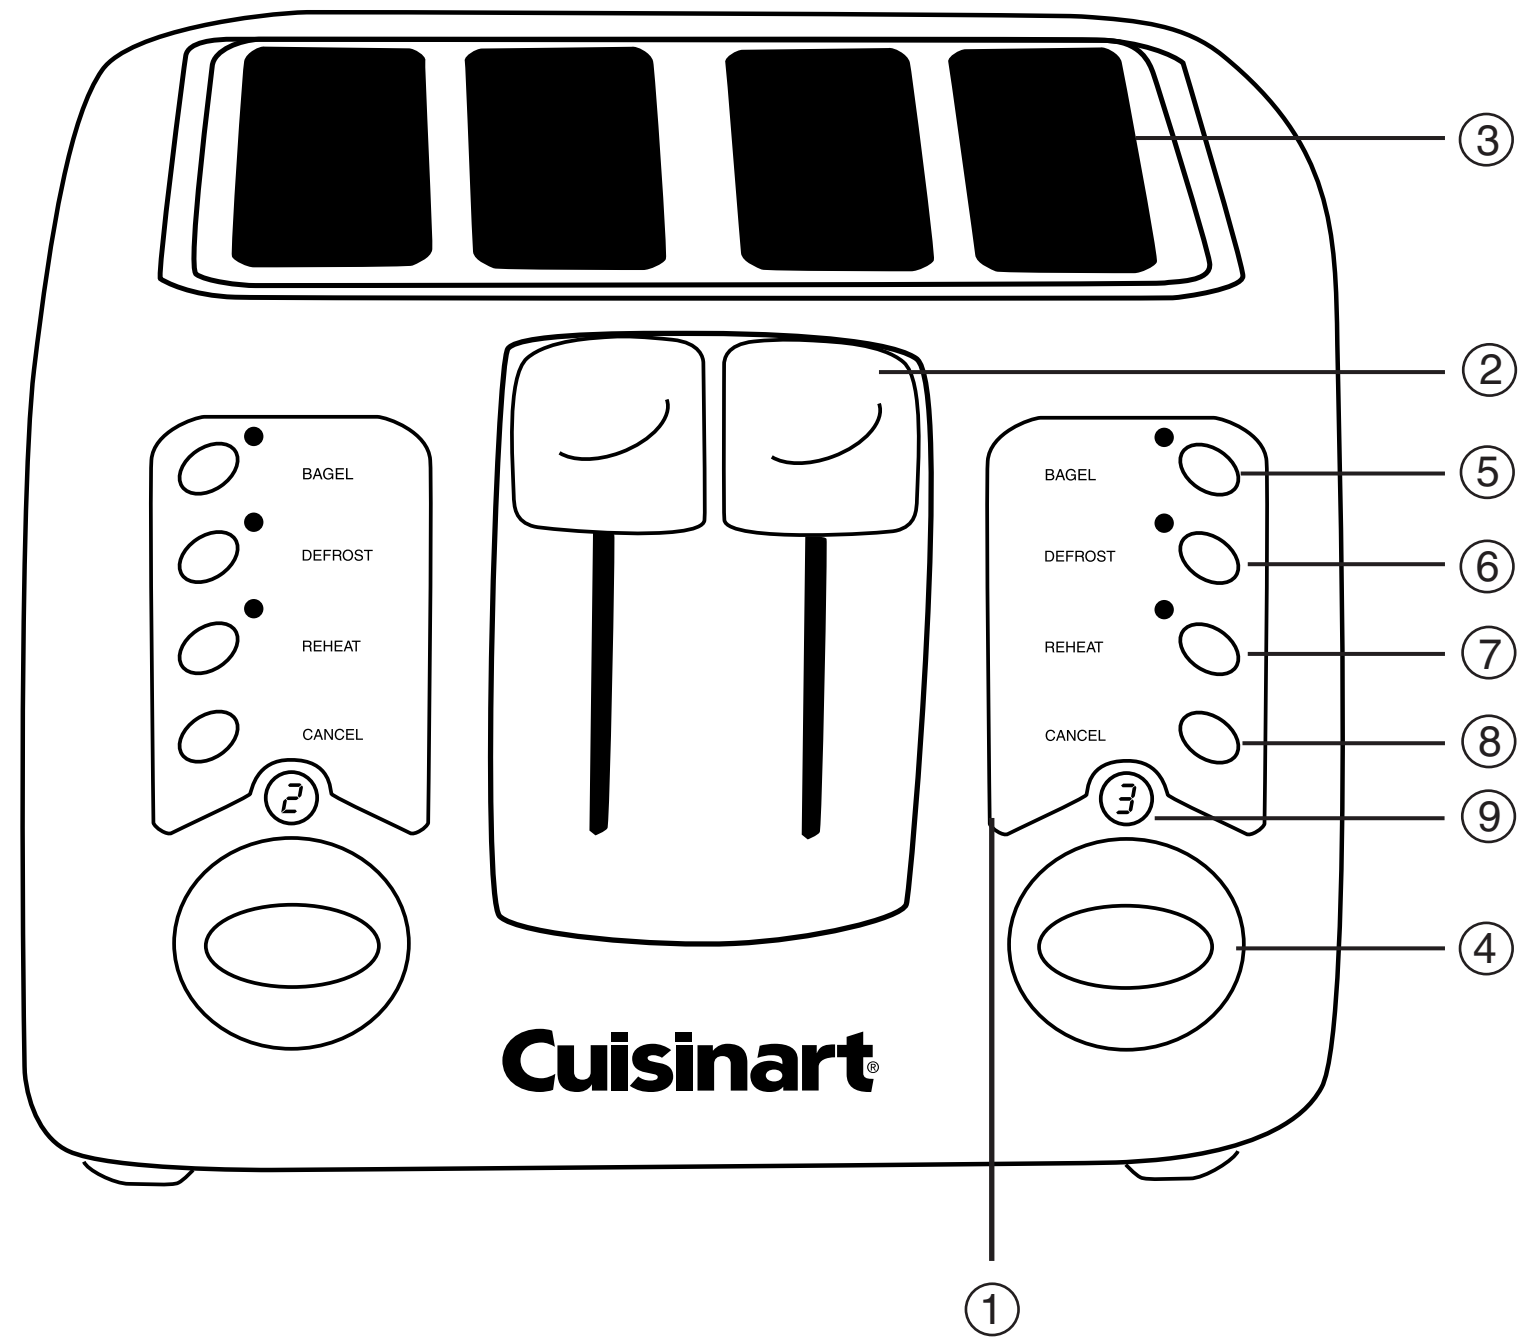

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande la prise de précautions élémentaires nécessaires, dont celles qui suivent :

1. **Lisez attentivement toutes les directives.**
2. **Évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Servez-vous des manches ou boutons.**
3. Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez aucune partie du Four grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide. Voir les instructions de nettoyage.
4. Exercez une surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux.
5. Débranchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le manier.
6. Ne faites fonctionner aucun appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement ou qui a été échappé. Retournez-le au centre de service après-vente agréé de Cuisinart le plus proche pour inspection, réparation ou mise au point mécanique ou électrique.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par Cuisinart peut causer des blessures.
8. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir et évitez qu'il entre en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas le Four grille-pain sur un brûleur à gaz ou sur un élément électrique, ou près de ceux-ci ou encore, dans un four chaud.
11. N'utilisez pas ce grille-pain à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
12. **N'insérez pas d'aliments trop gros, d'emballages en papier d'aluminium ou d'ustensiles dans ce grille-pain car ils pourraient causer un feu ou un choc électrique.**
13. **Un incendie pourrait survenir si grille-pain est recouvert de matériaux inflammables ou s'il touche à des rideaux, tentures ou murs lorsque vous l'utilisez. Ne l'utilisez pas sous les armoires de la cuisine.**
14. N'essayez pas de déloger les aliments lorsque le grille-pain est branché.
15. Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
16. Pour débrancher, arrêtez la fonction en cours puis retirer la fiche de la prise murale.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON AMOVIBLE

Le cordon plus court du bloc d'alimentation est prévu pour éviter les risques que quelqu'un s'étrangle ou trébuche à cause d'un fil trop long. Des cordons plus longs sont disponibles et doivent être utilisés avec soin.

Si vous désirez un cordon plus long, son calibre électrique doit être aussi élevé que celui de l'appareil. De plus, l'appareil doit être placé sur le comptoir ou sur la table de façon que le cordon ne soit pas accessible aux enfants.

REMARQUE :

Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si le branchement est toujours incomplet, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité.

TABLE DES MATIÈRES :

Cuisinart®

MANUEL DE DIRECTIVES



Grille-pain petit modèle à 4 tranches

CPT-140RC

Afin que ce produit vous procure des années de satisfaction en toute sécurité, veuillez toujours lire le manuel de directives avec soin avant l'utilisation.